
# Montage an der Halterung des Spiegels

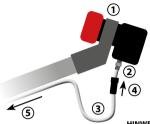

- Montieren Sie das LNB mit dem Empfangskopf in Richtung des Spiegels
- Schrauben Sie das Koaxialkabel an den F-Anschluss des LNBs (Achten Sie hierbei, dass der F-Stecker fachgerecht am Kabel montiert ist).
- Verlegen Sie das Koaxialkabel mit einer Schlaufe entlang das Spiegelarms.
- 4. Schieben Sie die Gummitülle über den F-Stecker.
- 5. Verbinden Sie nun die Koaxialleitung mit der ersten Unicable Dose.

**HINWEIS:** Beachten Sie, dass bei der Ausrichtung der Antenne das Messgerät, bzw. der Receiver auf Unicable I/II eingestellt ist, da sonst keine Signalwerte empfangen werden.

## Receiver Frequenzen

Progr.	Frequenz	Unicable Bezeichnung
CH01	1210 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 02	1420 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 03	1680 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 04	2040 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 05	1005 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 06	1050 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 07	1095 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 08	1140 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH 09	1260 MHz	(EN50607)
CH 10	1305 MHz	(EN50607)
CH11	1350 MHz	(EN50607)
CH 12	1475 MHz	(EN50607)
CH 13	1520 MHz	(EN50607)
CH 14	1565 MHz	(EN50607)
CH 15	1610 MHz	(EN50607)
CH 16	1725 MHz	(EN50607)
CH 17	1770 MHz	(EN50607)
CH 18	1815 MHz	(EN50607)
CH 19	1860 MHz	(EN50607)
CH 20	1905 MHz	(EN50607)
CH 21	1950 MHz	(EN50607)
CH 22	1995 MHz	(EN50607)
CH 23	2085 MHz	(EN50607)
CH 24	2130 MHz	(EN50607)

# Anschluss an Unicable Receiver

Grundsätzlich verwendet man die niedrigste Frequenz für den längsten Kabelweg zum Receiver. Beachten Sie dass jede Frequenz nur einmal in Ihrer Anlage vorhanden sein darf. Die Frequenzen sind von Ihrem Einkabelsystem abhängig und dürfen nicht beliebig zugeordnet werden. IF Programm und IF Frequenz müssen zwingend Ihrer Unicable Anlage entsprechen.

## Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Megasat Werke GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den Übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) und 2014/30/EU (EMV) befindet:

## Unicable II LNB Diavolo (Art.-Nr. 0401099)

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt liegt der Firma vor. Die Konformitätserklärung können Sie auch auf unserer Homepage downloaden: www.megasat.tv/support/downloads



Megasat Werke GmbH | Brückenstraße 2a | D-97618 Niederlauer info@megasat.tv | www.megasat.tv